



**Sport**  
edition



# RATIO

---

## COMPUTERS

# iDive Free

Manuale App

ver. 2.0

Attenzione richiede  
OS 4.x.x o successivo  
installato sull'iDive.



**Avantgarde**  
edition



# ATTENZIONE!



Questo NON è il manuale di uso  
del computer iDive Free.

Puoi scaricare il manuale dell'iDive Free dal sito  
[www.ratio-computers.com/it](http://www.ratio-computers.com/it)  
(sezione "supporto")

# Think Green

Se possibile non stampare questo manuale.  
Utilizza il tuo Tablet od il tuo PC per consultarlo.


Se il tuo dispositivo lo supporta clicca sulla voce del seguente menu  
per andare direttamente alla pagina che ti necessita



# Accedere al menu App:

Per accedere al menu delle App premere un qualsiasi tasto per sbloccare l'iDive, premere il tasto **B** per accedere alla schermata della bussola e premere nuovamente il tasto **B** per accedere al menu App. Premere i tasti **B**, **C** e **D** come mostrato in figura per navigare all'interno del menu.

Per uscire rapidamente dal menu App, premere il tasto **B** dopo aver selezionato la prima app disponibile in elenco, oppure selezionare EXIT

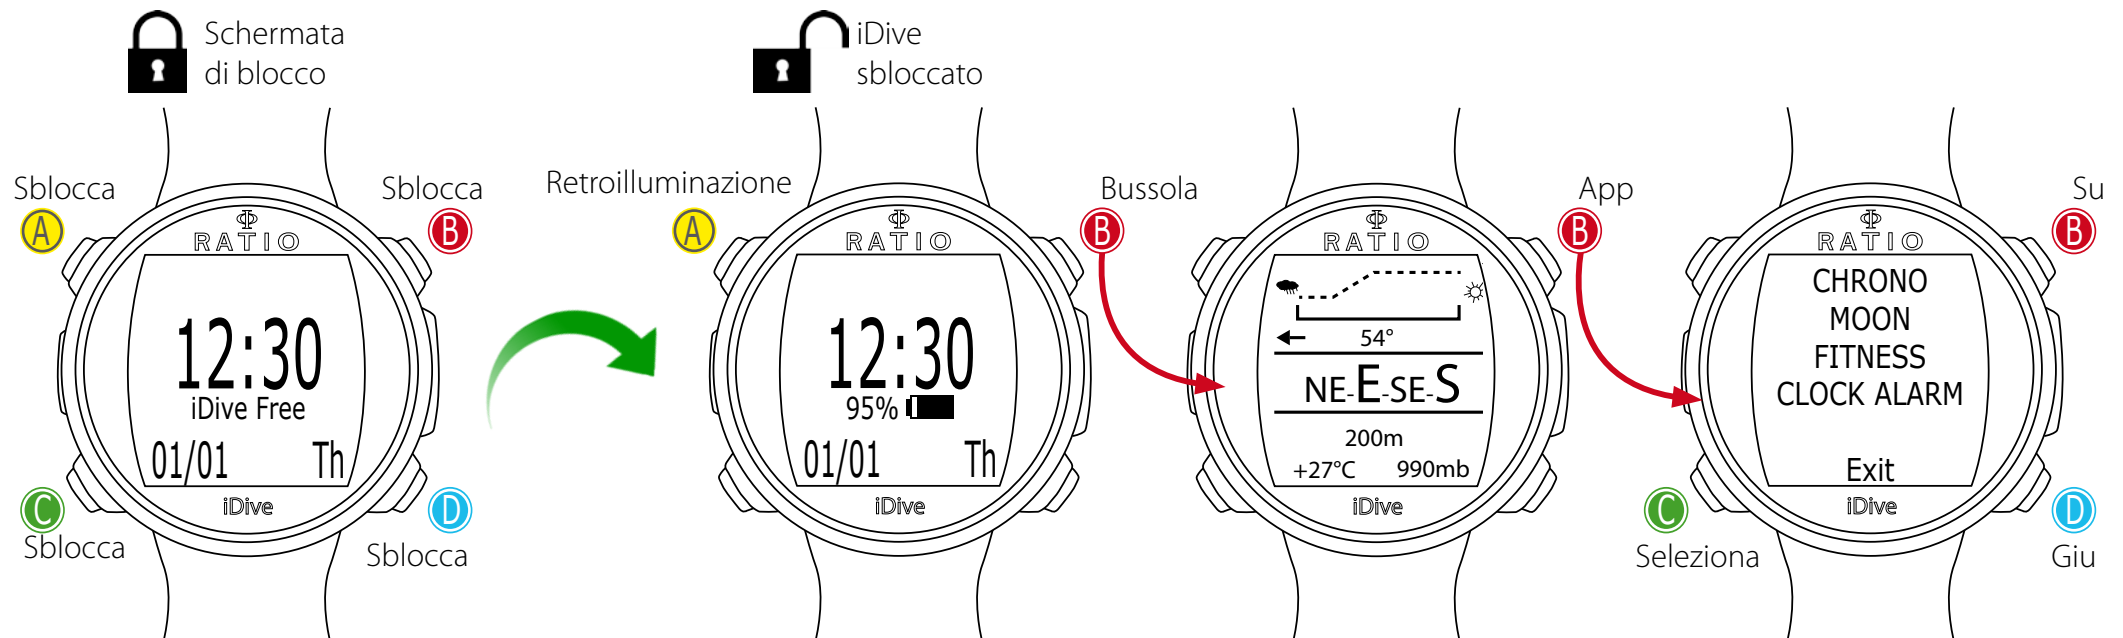

# CHRONO: Cronometro

Premere i tasti **B**, **C** e **D** come descritto in figura per utilizzare l'App.

Se il cronometro è avviato utilizzare il pulsante **D** per memorizzare i parziali (LAP TIME e LAST LAP TIME).


Se il cronometro è in stop il pulsante **D** resetta tutti i tempi.

Il Cronometro si ferma solo con la pressione del tasto **C**, continuerà a scorrere anche uscendo dall'App CHRONO.

**LAP TIME:** Parziale dell'ultima pressione del pulsante **D**

**LAST LAP:** Parziale dall'ultimo avvio del cronometro.


Per resettare completamente l'App CHRONO è necessario fermare il tempo (**C**) e premere **D**

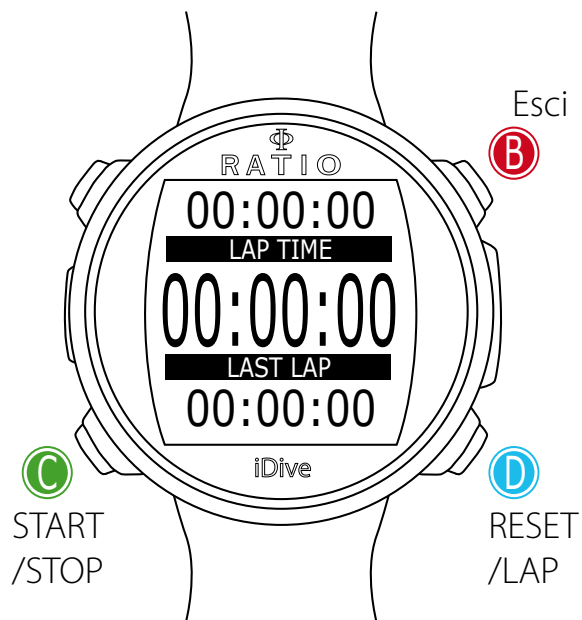

# MOON: Fasi Lunari

Premere i tasti **B**, **C** e **D** come descritto in figura per utilizzare l'App.

La legenda delle fasi lunari della luna è mostrata nella parte alta del display, la fase attuale è mostrata al centro in grande.  
(La luna nuova è mostrata come completamente nera, la luna piena completamente bianca.)

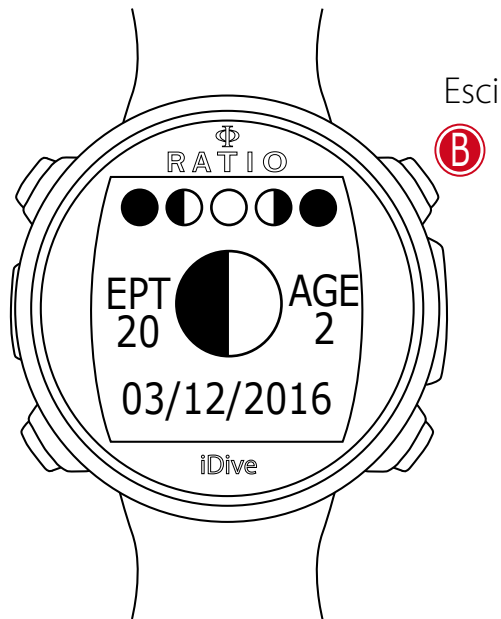


**AGE:** Il numero di giorni trascorsi dall'ultima luna nuova.  
(Un ciclo lunare (da luna nuova a luna nuova) dura 29.5 giorni)

**EPATTA** (Epact): Il valore age della luna al 1 gennaio dell'anno in corso.  
(Utilizzata principalmente per stabilire la cadenza di alcune festività religiose).

# FITNESS: Contapassi

Premere i tasti **B**, **C** e **D** come descritto in figura per utilizzare l'App.

L'iDive indica (dall'alto verso il passo)

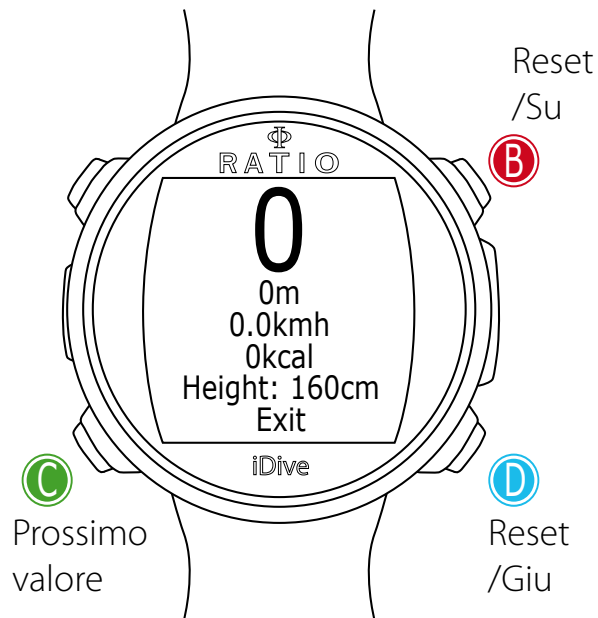

Numero di Passi  
Distanza percorsa  
Velocità attuale  
Calorie bruciate

Premi il pulsante **B** o **D** per resettare il contapassi.

Per rendere il più accurata possibile la rilevazione cammina o corri in modo costante, imposta la tua altezza (Height) ed il tuo peso (Weight) selezionando il valore che si desidera modificare con il pulsante **C** e impostare il dato corretto utilizzando i pulsanti **B** e **D**.

Con lo stesso metodo imposta la sensibilità del pedometro (SENSE) per adattare il rilevamento al tuo stile di corsa, al tipo di suolo calpestato ed al tipo di scarpa indossata.

La rilevazione del pedometro non è accurata durante l'immersione.

Per uscire selezionare, con il pulsante **C** selezionare Exit e premere **D**

# CLOCK ALARM: Sveglia



Premere i tasti **B**, **C** e **D** come descritto in figura per utilizzare l'App.

L'orario di attivazione dell'allarme è impostato al centro, lo switch di attivazione ON/OFF è posizionato al centro in basso.

**ON** = L'iDive emette un segnale acustico ogni giorno all'orario stabilito

**OFF** = Nessun allarme impostato

Se il CLOCK ALARM è impostato su ON verrà visualizzata l'icona della sveglia a sinistra nella schermata orologio e di blocco dell'iDive.



Quando l'allarme acustico della sveglia viene attivato, premere un tasto qualsiasi per disattivarlo. Se l'App CLOCK ALARM non viene impostata successivamente su OFF l'allarme verrà automaticamente attivato il giorno successivo alla stessa ora.



# ATTENZIONE!

Per ricevere via email gli aggiornamenti di questo manuale e la notifica di futuri aggiornamenti dell'iDive invia una mail con scritto "iDive"

all'indirizzo: [update@divesystem.com](mailto:update@divesystem.com)

Il servizio è caldamente consigliato ed è completamente gratuito.

Per ulteriore assistenza guarda i video tutorial presto disponibili su [www.ratio-computers.com/it/support](http://www.ratio-computers.com/it/support)

Per assistenza via mail scrivi a [elettronica.assistenza@divesystem.com](mailto:elettronica.assistenza@divesystem.com)



© 2017

Vietata espressamente la riproduzione anche parziale senza espresso consenso.  
RATIO® Computers.

